



HP iPAQ hx4700シリーズ

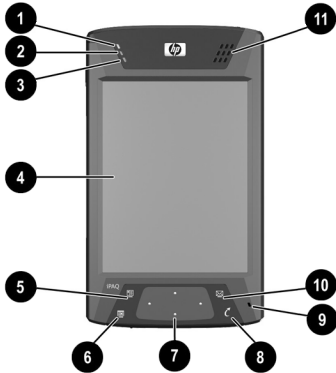

前面の各部


- 1 無線ランプ  
消灯＝無線LANおよびBluetoothがオフ  
青色に点灯＝Bluetoothまたは無線LAN、あるいはその両方がオン
- 2 充電/通知ランプ  
消灯＝外部電源に接続されておらず、通知するイベントもありません  
オレンジ色に点滅＝充電中  
緑色に点滅＝1件以上の通知イベントが発生  
オレンジ色に点灯＝充電完了
- 3 周辺光センサ：輝度を自動的に調節するときに使用します。
- 4 VGAカラー液晶ディスプレイ：ハイコントラストのカラー画面
- 5 連絡先ボタン：選択した分類項目から連絡先のリストを表示します。  
カーソル/ナビゲーション モード\*：タッチパッドによる操作方法を変更します。
- 6 予定表ボタン：予定の作成、事前通知、または予定表の表示を行います。  
横向き/縦向き\*：2つの表示モードを切り替えます。
- 7 タッチパッド：リストをスクロールし、押して選択します(マウスの使用方法に似ています)。
- 8 iTaskボタン：アプリケーションの起動および終了、複数のアプリケーション画面の切り替え、ユーティリティの実行、および設定の変更を行います。
- 9 マイク：マイクに向かって話し、音声メモを録音します。
- 10 受信トレイ ボタン：電子メールの送受信を行うために、受信トレイにアクセスします。  
iPAQ Wireless\*：iPAQの制御アプリケーションを起動します。
- 11 スピーカ：音声メモまたは音楽を出力します。

\* この機能にアクセスするには、ボタンを2秒間押したままにします。

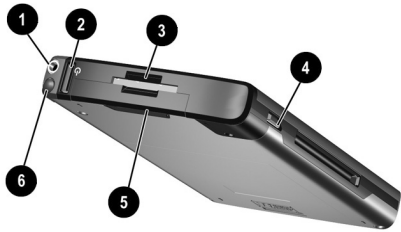

上面、背面、および側面の各部

- 1 3.5 mmステレオ ヘッドフォン/ヘッドセットジャック：標準の3.5mmのヘッドフォンまたはヘッドセットを接続します。
- 2 電源ボタン：電源のオンとオフを切り替えます。
- 3 Secure Digital拡張スロット：SD (Secure Digital) メモリ カード、MMCメモリ カード、およびSDIO拡張カードをサポートします。
- 4 録音ボタン：音声メモを録音します。
- 5 Type II Compact Flash(CF)スロット：Type IまたはType IIのCF拡張カードをサポートします。
- 6 スタイラス：情報の入力に使用します。取り出すときは上にスライドさせ、収納するときは下にスライドさせます。

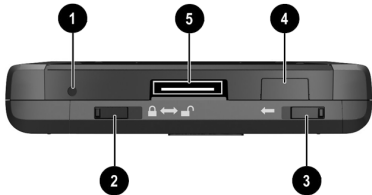

底面の各部

- 1 リセット ボタン：スタイラスでこの穴の中を押すと、Pocket PCのソフト リセット(ノーマル リセット)が実行されます。
- 2 バッテリ ロック スイッチ：Pocket PCを操作するには、バッテリーがロックされた状態になっている必要があります。バッテリーをロックまたはロック解除するときはスライドさせます。
- 3 バッテリ カバー リリース ラッチ：左にスライドさせてバッテリーを取り外します。
- 4 赤外線送受信ポート：他の赤外線対応機器との間で、赤外線を使用して情報をやり取りします。
- 5 ユニバーサル同期コネクタ：HPデスクトップクレードル、ACアダプタ、およびUSB同期ケーブルに接続します。




HPデスクトップ クレードル

Pocket PCを装着して、同期や充電を行います。Pocket PCを使用しないときは、クレードルに装着しておくことをお勧めします。

Pocket PCの詳細情報の参照先

対象	参照先
Pocket PCの使用	Companion CDに収録されている『HP iPAQ rx4700シリーズPocket PCユーザーズ ガイド』。デバイスのヘルプについては、[スタート]→[ヘルプ]の順にタップしてください
Bluetooth接続および無線LAN接続	Companion CDに収録されている『HP iPAQ rx4700シリーズPocket PCユーザーズ ガイド』
Pocket PCにインストールできる追加プログラム	Companion CD
安全に関する注意事項	Companion CDに収録されている『ユーザーズ ガイド』の「付録A 規定に関するご注意」
保証規定	同梱の『保証規定およびテクニカル サポート』
Pocket PCのオプション製品	Pocket PCに付属しており、Companion CDにも収録されている『オプション製品のご案内』または <a href="http://www.hp.com/jp/pocketpc_options/">http://www.hp.com/jp/pocketpc_options/</a>
Pocket PCのサポート	同梱の『保証規定およびテクニカル サポート』および <a href="http://www.hp.com/jp/pocketpc/">http://www.hp.com/jp/pocketpc/</a>
日本以外の各国のサポート電話番号	CDまたは <a href="http://www.hp.com/country/us/eng/wwwcontact.html">http://www.hp.com/country/us/eng/wwwcontact.html</a>

 **注：**この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。詳しくは、製品に付属のCDに収録されている『ユーザーズ ガイド』を参照してください。

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Outlook、およびActiveSyncは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
HP iPAQはMicrosoft® Windows®で動作します。初版 2004年6月

Printed in Taiwan



361952-291

お使いになる前に


HP iPAQ hx4700シリーズPocket PC





ActiveSyncをホストPCにインストールするまで、Pocket PCをクレードルに差し込まないで下さい。


## 1 バッテリーの取り付け

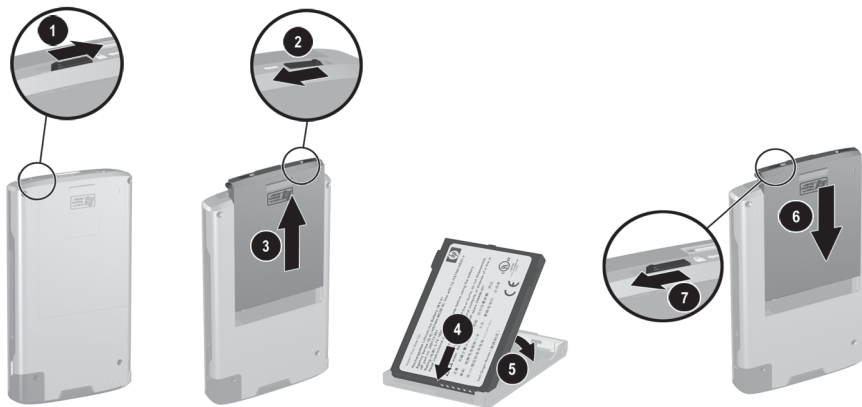

## 2 Pocket PCの充電


ACアダプタをPocket PCに接続して、充電します。

 **注:** バッテリーが完全に充電されるまで、4時間程度かかります。

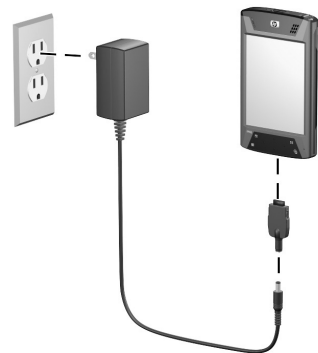

## 3 電源投入

電源ボタンを押して、本体の電源を入れます。

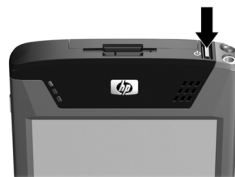

## 4 デバイスのセットアップ

Windows Mobileの画面が表示されたら、画面上の任意の場所をタップして、セットアップが完了するまで画面の指示に従って操作します。

## 5 ホストPCへのCompanion CDの挿入


Companion CDをホストPCに挿入して、**[ここから開始]**をクリックします。画面の指示に従って操作します。

セットアップウィザードでは、次のプログラムをインストールします。

- ActiveSync 3.7.1以上
- Microsoft Outlook
- その他のオプションのソフトウェア アプリケーション

## 6 ホストPCへのPocket PCの接続(ホストPCのセットアップウィザードでメッセージが表示された後)

HPデスクトップ クレードルのUSBコネクタの端を、ホストPCのUSBポートに接続します。Pocket PCをHPデスクトップ クレードルに装着してから、ACアダプタをHPデスクトップ クレードルに接続して本体を充電します。

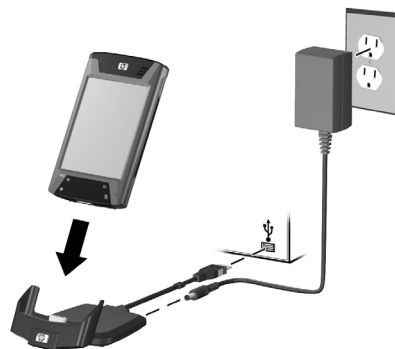

## 7 パートナーシップの確立

ActiveSyncの画面の指示に従って操作し、Pocket PCとホストPCとの間の接続を確立します。



ActiveSyncを使用して、予定表、仕事、連絡先、電子メール メッセージ、およびお気に入りのWebコンテンツをPocket PCとホストPCとの間で同期します。

ヘルプトピックおよびActiveSyncのトラブルシューティング ファイルを参照するには、ホストPCのデスクトップにあるMicrosoft ActiveSyncアイコンをクリックします。

## バッテリー節電のヒント

- デバイスを使用しないときは、外部電源に接続したままにしておきます。
- バックライトを暗くします。[スタート]→[設定]→[システム]タブ→[バックライト]→[輝度]タブの順にタップし、バッテリー使用時の輝度レベルのスライダを調節して、バックライトを暗くします。
- デバイスを使い終わったらすぐに電源が切れるように設定します。[スタート]→[設定]→[システム]タブ→[電源]→[詳細設定]タブの順にタップします。バッテリー電源の使用時は、できるだけ短い時間でデバイスの電源が切れるように設定します。
- バックライトを消します。[スタート]→[設定]→[システム]タブ→[バックライト]→[バッテリー電源]タブの順にタップし、デバイスを使用していないときはバックライトがすぐに消えるように設定します。
- 手動で赤外線ビームを受信するように、デバイスを設定します。[スタート]→[設定]→[システム]タブ→[ビーム]の順にタップして、**[すべての着信ビームを受信します]**のチェックボックスをオフにします。
- 音声ファイルを再生している間は画面表示を消すように、プログラム ボタンの1つを設定します。**[Windows Media]**を起動して、[ツール]→[設定]→[ボタン]の順にタップします。**[機能を選択します]**ドロップダウンリストから、**[画面表示オン/オフ]**をタップします。プログラム可能なボタンのうち1つを押して、**[OK]**をタップします。これで、音声ファイルを再生しているときに、設定したプログラム ボタンを押すと画面表示が消えるようになります。